

Contenuto della confezione

- Telecamera IP Dome.
- Kit di montaggio
- Schema di montaggio
- Scheda di garanzia


* Per ciascuna telecamera in confezioni multi-camera.

ATTENZIONE

Si raccomanda di collegare la telecamera all'NVR o a un interruttore PoE esterno. Se si utilizza un adattatore di rete (non incluso) con la telecamera, è NECESSARIO un alimentatore REGOLATO per l'uso con questa telecamera. L'uso di un adattatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e invalidare la garanzia.

Se desideri un adattatore gratuito, invia una mail a: sales@anpvizsecurity.com


Descrizione esteriore

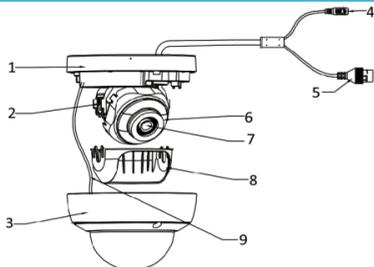


Quadro d'insieme della telecamera

N	Descrizione	N	Descrizione
1	Base di montaggio	6	LED Infrarossi
2	Staffa di regolazione della panoramica	7	Obiettivo
3	Coperchio anteriore	8	Fodera nera
4	Cavo di alimentazione	9	Fune di sicurezza


1. Incollare la dima di foratura sul punto di montaggio desiderato.
2. Praticare i fori per le viti sul soffitto secondo la dima di foratura.

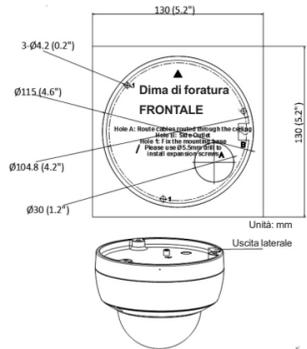

3. Montare i cavi e fissare la base di montaggio al soffitto con tre viti.

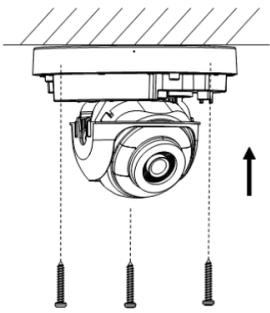

Regolare l'angolo di sorveglianza

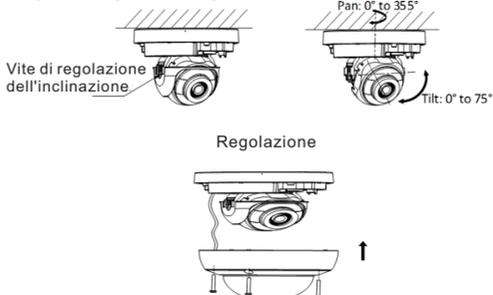

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA, VISITARE IL SITO www.anpvizsecurity.com

- Informazioni sul prodotto
- Manuali d'uso G3
- Guide rapide
- Schede tecniche
- Software
- Firmware

support@anpvizsecurity.com

Disponibile anche ai seguenti link

Scarica il software:
https://www.anpvizsecurity.com/download/hk-series_c0037



Scansione del codice QR per ricevere i documenti

Collegamento della telecamera

Collegare il cavo Ethernet alla telecamera

NOTE:

- Per istruzioni sull'impermeabilità, vedere "Utilizzo del pressacavo RJ45 (Opzionale) Alimentazione 12V DC (non incluso) è necessario solo se si collega il cavo Ethernet della telecamera a un router o interruttore che non supporti la PoE.

Oppure

Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a un router o ad un interruttore sulla rete. Vedere il manuale dell'NVR per i dettagli sul collegamento della telecamera all'NVR tramite interruttore o router.

Accesso tramite browser o dispositivo mobile




Suggerimenti per l'utilizzo di questa telecamera Dome

Consigliamo vivamente di leggere attentamente il manuale d'uso insieme a queste istruzioni rapide. Contengono ancora più dettagli su come usarla correttamente. Siamo a tua disposizione in qualsiasi momento, scrivendo a: support@anpvizsecurity.com

Prima di iniziare

Puoi avere il software SADP/CMS dal sito ufficiale Anpviz (<https://www.anpvizsecurity.com/software-tools-app-a00062a1.html>) ed installarlo.

Attivare la telecamera tramite SADP

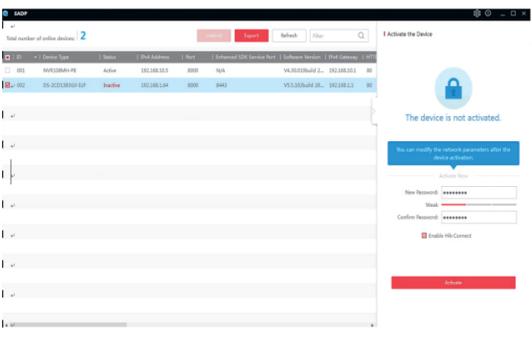

Modificare l'indirizzo IP

- Steps:
- 1) Eseguire il software SADP.
 - 2) Selezionare un dispositivo attivo.
 - 3) Modificare l'indirizzo IP del dispositivo nella stessa subnet del computer modificando l'indirizzo IP manualmente o spuntando "Abilita DHCP".

Suggerimento per l'accesso tramite NVR

- 1) La compressione video dello streaming è predefinita su H.265+. Se stai usando H.264 NVR, occorre modificare lo stream IP in H.264 accedendo prima al browser. In caso contrario, non vi sarà alcuna immagine.
- 2) Se l'NVR supporta solo 1920X1080, modificare la risoluzione della telecamera accedendo al browser.
- 3) Controllare che l'indirizzo IP della telecamera sia nella stessa subnet dell'NVR. Modificare l'indirizzo IP della telecamera prima di collegarla all'NVR.

Scenario 1: collegare le telecamere all'NVR



Scenario 2: collegare le telecamere alla rete locale LAN



Accesso tramite software client IVMS4200

Scaricare il software client IVMS-4200 dal sito ufficiale. È disponibile un video per poter gestire la telecamera con il software.



Effettuare il login

- Accedi al dispositivo tramite il browser.
- Doppio clic sull'indirizzo della telecamera o inserire l'indirizzo IP nel browser per entrare nella pagina logo. Il nome account predefinita è admin e la password è quella che è stata appena impostata.


Installazione del plug-in

Alcuni sistemi operativi e browser possono limitare la visualizzazione e il funzionamento della funzione della telecamera. Occorre installare un plug-in o definire alcune impostazioni per garantire la visualizzazione e il funzionamento normali. Per il dettaglio sulle le funzioni limitate, fare riferimento al dispositivo attuale.



Visualizzazione in diretta

Aprire il browser e accedere alla telecamera. Scegliere il canale a cui si desidera accedere e impostare la telecamera cliccando su Configurazione.

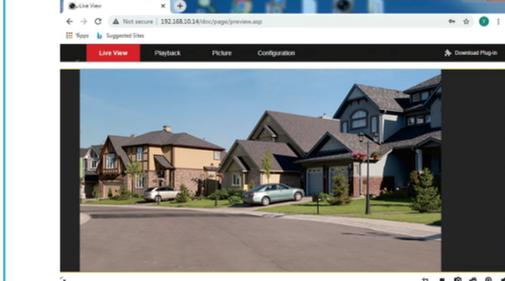

VISIONE IN REMOTO

Guarda i filmati sui tuoi dispositivi mobili con la nostra app. Scansiona il codice QR qui sotto o cerca Guarding Vision nell'App Store.




È tutto on-line: il software e il manuale di istruzioni completo sono disponibili su <http://www.anpvizsecurity.com/download/>
Scegli: Serie HK




Visione in remoto da smartphone

1. Scaricare e installare Guarding Vision o hik-connect app da Google Play o Apple Store.
2. Cliccare su Registrati e segui i passi richiesti per creare l'account.
3. È possibile utilizzare il numero di telefono o un'e-mail per la registrazione rapida, selezionare l'area corrispondente.

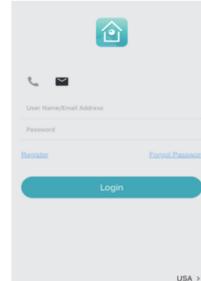


Collegarsi alla videocamera

1. È necessario attivare la funzione P2P della telecamera (piattaforma guardingvision o hik-connect) e impostare il codice di verifica da soli, che può essere abilitato entrando nella telecamera attraverso lo strumento SADP o attraverso un browser. Come mostrato in figura, il browser abilita la piattaforma P2P della telecamera.

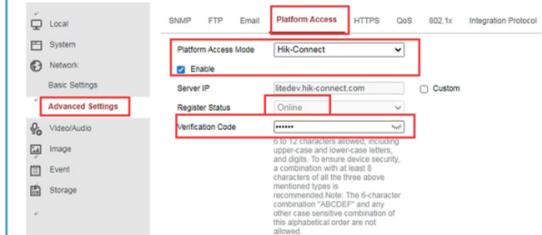

2. Aprire Guarding Vision o hik-connect app, fare clic sull'icona "+" per aggiungere il dispositivo, eseguire la scansione del codice QR posto sul braccio della telecamera, inserire il codice di verifica, quindi, cliccare sul dispositivo per l'anteprima.

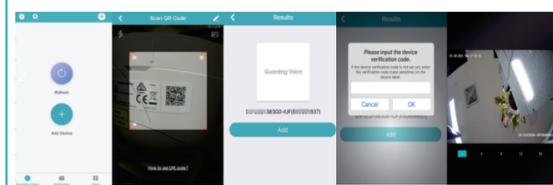

N.B. Per quanto riguarda l'introduzione delle icone delle funzioni dell'APP, è possibile trovare l'introduzione alla funzione nel more-help dell'APP.

Hai bisogno di aiuto?

Vieni a trovarci on-line per un software aggiornato e i manuali d'istruzione completi

